


## LCT-100-2 測試器使用說明:

1. 確認避雷針的型號為NOVA 200型避雷針。  
(本測試器無法使用在NOVA 100型避雷針,強行測試將造  
避雷針故障.)
2. 將兩個測試線夾分別夾在測試點A與測試點B.
3. 因為測試過程中將產生極高的電壓(>2kV),所以請勿再  
碰觸避雷針任何部位.
4. 同時按住"測試按鈕"與"安全按鈕".
5. 當綠色OK燈亮表示避雷針功能正常.
6. 當紅色FAULT燈亮表示避雷針功能失效,請更換避雷針.
7. 測試完畢後,必須鬆開按鈕後才可拆開兩個測試線夾.
8. 完成測試.

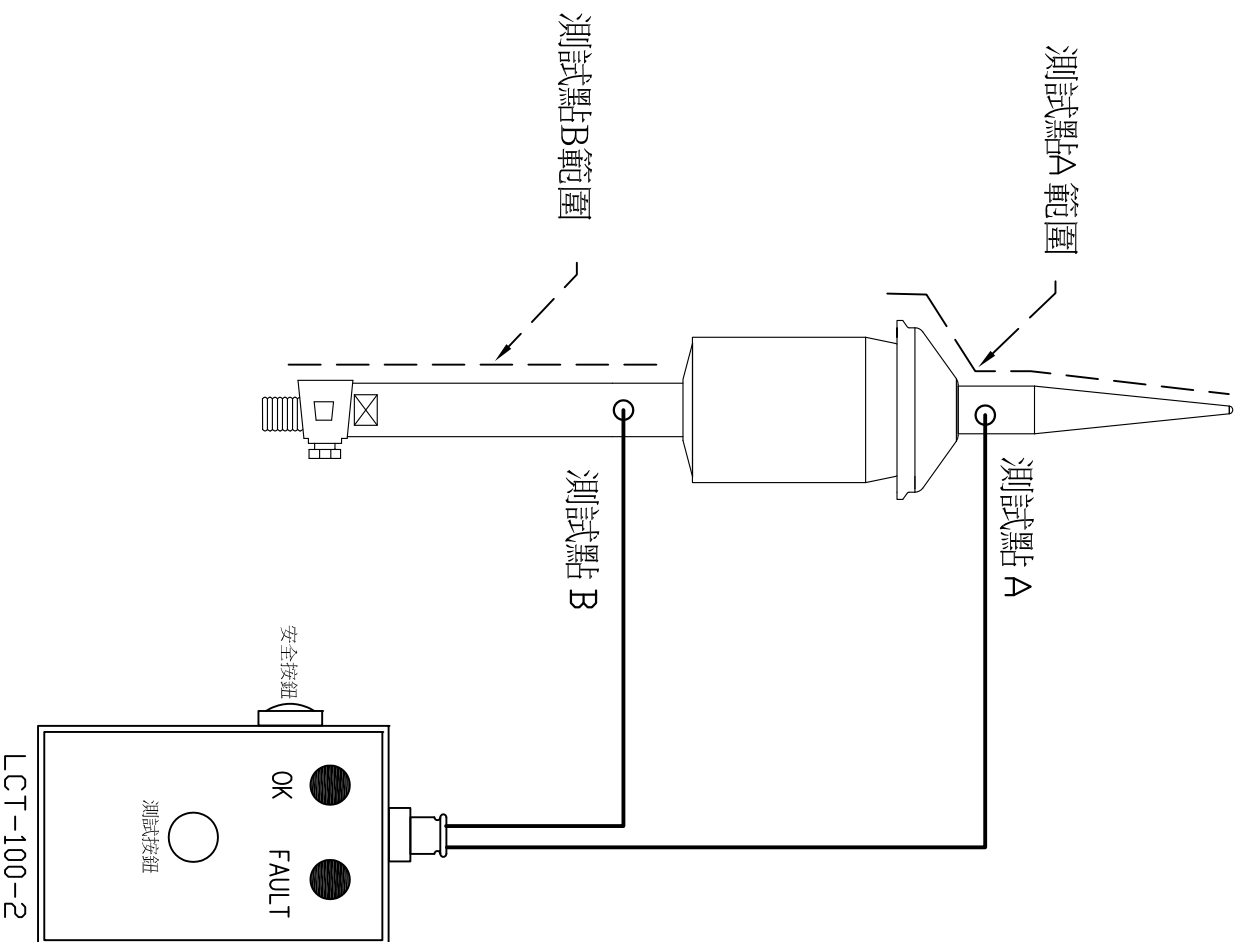

## 注意事項:有高壓電產生,請小心測試

1. 進行測試的人員必需具有相關電器安全訓練認證之人  
員,戴有心律調節器人員,請勿操作測試.
2. 測試前請先戴耐高壓絕緣手套再進行測試.
3. 當紅色FAULT燈亮有可能表示測試器電池電量過低,請  
更換背面電池後,再進行測試.

免責聲明:未依照正確的測試方法測試,所造成的設備損壞或人員的受傷,本公  
司無法承擔任何賠償責任.